



HERZ - Guľový ventil na plyn

s pákovým ovládačom, HTB 650°C, 30 min

Technický podklad pre

2301

Vydanie 1107

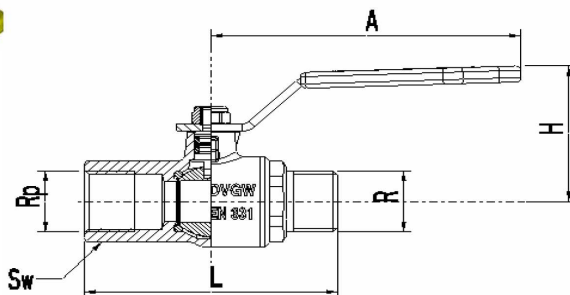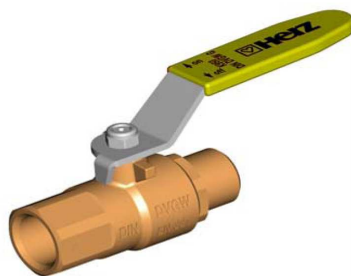

Montážne rozmery v mm
Objednávacie číslo

Obj. číslo	MOP	PN	DN	Rp	R	L	H	A	Mt (Nm)	Sw
1 2301 09	5	1	8	1/4"	1/4"	55	41	70	20	17
1 2301 00	5	1	10	3/8"	3/8"	60	41	70	35	21
1 2301 01	5	1	15	1/2"	1/2"	75	43	90	75	26
1 2301 02	5	1	20	3/4"	3/4"	80	47	90	100	32
1 2301 03	5	1	25	1"	1"	90	61	135	125	41
1 2301 04	5	1	32	1 1/4"	1 1/4"	110	66	135	160	50
1 2301 05	5	1	40	1 1/2"	1 1/2"	120	86	180	200	55
1 2301 06	5	1	50	2"	2"	140	90	180	250	70

Teleso: kovaná mosadz podľa EN 12165

Pripojenia: kovaná mosadz

Teleso gule: lisovaná mosadz, plné prevrtanie, opracovaná na mikroskopicky hladký povrch, pochrómovaná

Vreteno: mosadz

Ovládanie: oceľ pokrytá plastom

Pripojenia: vnútorný závit podľa Rp ISO 7-1 (DIN 2999, BS21)

Tesniace prvky: NBR 80 ShA guľa a NBR 70 ShA vreteno

Konstrukčné vyhotovenie

Prevádzkový tlak: MOP 5 (EN331), PN 1 (HTB 650 °C)

Prevádzková teplota: -20°C - +60°C

Vhodný pre: 1., 2., 3. skupina plynov z EN 437 (skupina plynov podľa DVGW - tabuľka G260/l)

Technické parametre

Guľový ventil sa používa v plynových rozvodoch podľa DVGW-TRGI, ktoré používajú plyny podľa tabuľky G260/l, ako armatúra slúžiaca na otváranie-uzatváranie. Používa sa v systémoch plynového vykurovania, k zásobníkom vody pred koncovými spotrebičmi. Používame ho všade tam, kde očakávame trvanlivosť i pri prekročení prevádzkových podmienok. V prípade požiaru musí byť ventil uzatvorený. Pri zvýšenej teplote jeho tesnenia zhoria. V takom prípade je tesniaci element spojením medzi guľou a telesom. Pri zvýšenej teplote 650 °C samotná mosadz tesní po dobu min. 30 minút (min. reakčná doba hasiacich prostriedkov). Guľový ventil sa používa ako ochranný prvok v plynových inštaláciách.

Použitie

Na utesnenie spojov medzi plynovou rúrkou a guľovým ventilom použijeme konope, teflónovú pásku a tesniacu pásku. Pomocou vhodného montážneho nástroja zaskrutkujte koniec rúrky (Sw), pričom doporučujeme dodržať maximálny ťahovací moment (Mt). Guľový ventil musí byť namontovaný pred prvky, ktoré nie sú odolné voči požiaru (ohrievače, plynomery, gumové hadice,...) Doporučujeme prevádzkovať ventil v plne otvorenej alebo uzatvorenej polohe, nie v polootevorenej. Ventil si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. Doporučujeme min. 2-krát ročne vykonať s ventilom prevádzkové pohyby (zatvoriť - otvoriť).

Pokyny na montáž a údržbu

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom